












Wire stretchers & controlhorns

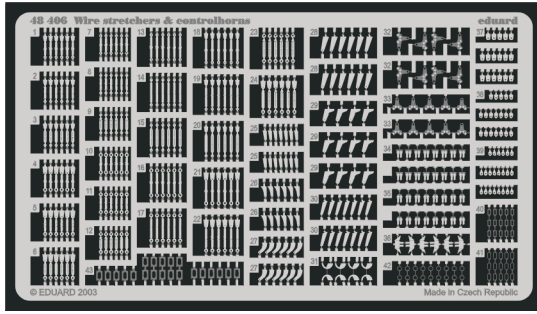


eduard

48 406



1/48 scale detail set for kits • sada detailů pro modely 1/48



-  APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŤ EXPRESNÍ MASKU NABARVIT PŘED SLEPENÍM
-  SYMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
-  REMOVE
ODSTRANIT
-  GRIND
OBROUSIT
-  DRILL HOLE
VRTAT OTVOR
-  BEND
OHNOUT
-  OPTION
VOLBA
-  REPLACE
NAHRADIT

-  ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE
-  PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY
-  PARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANĚNÍ
-  FILL
TMELIT

See your references for exact airplane you are building !

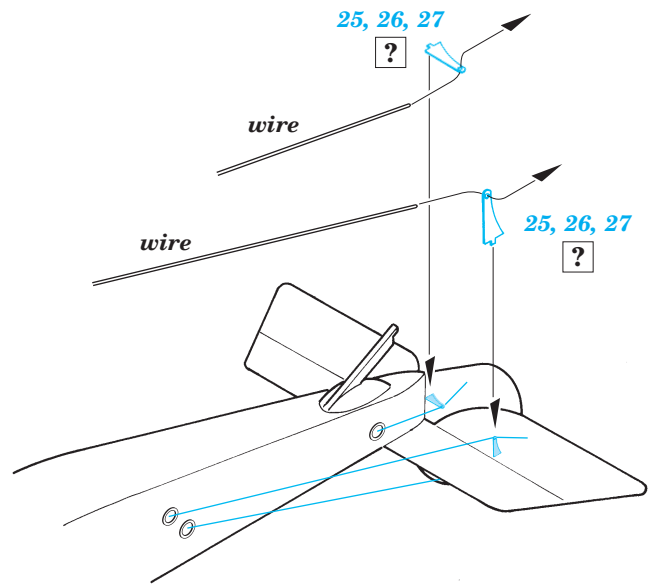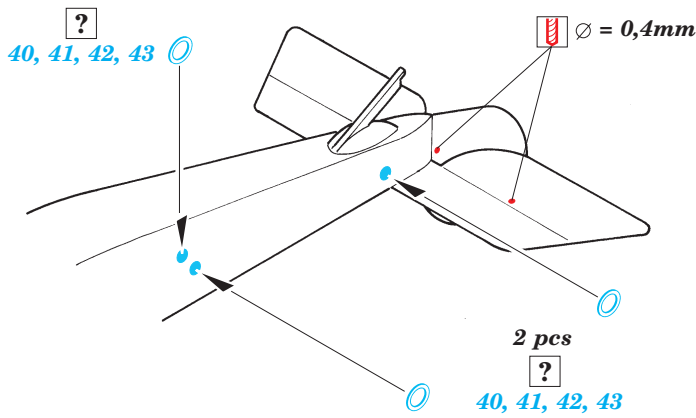

Albatros & Pfalz only

